


Préleveurs à zones en aluminium ou en acier inox

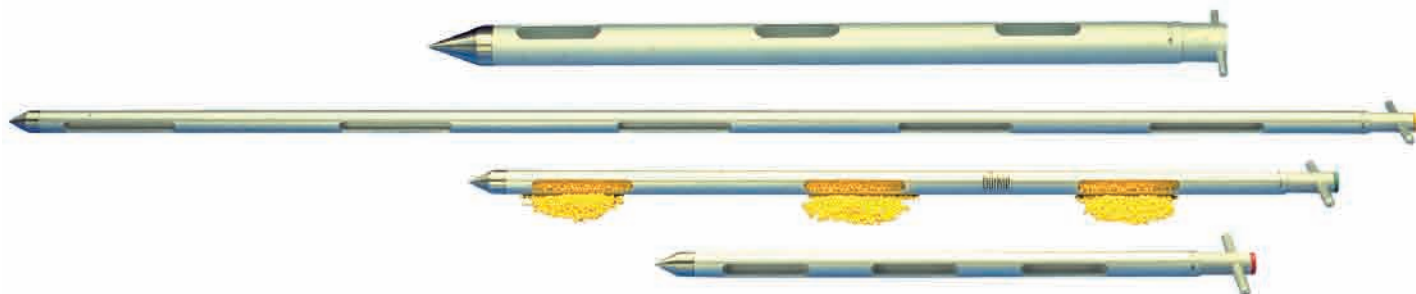

**prélèvement direct
en sacs plastique
ou en sacs papier**

- 1, 3, 5 ou 7 zones de prélèvement
- en aluminium ou en acier inoxydable

utilisation facile et rapide



1 - percer le sac à l'endroit déterminé, zones fermées et ouvertures vers le haut



2 - ouvrir les chambres, puis retirer doucement le préleveur du sac; chaque chambre contient un échantillon provenant d'une zone de prélèvement déterminée

1 Préleveurs 1 zone - 1 chambre

- pour prélever à une profondeur déterminée

2 Préleveurs multi zones (n zones - n chambres)

- pour le prélèvement simultané de plusieurs échantillons en plusieurs points
- chaque zone correspond à une chambre de prélèvement individuelle
- chambres de prélèvement individuelles, armature et chambres en aluminium ou en acier inox
- **modèles avec chambres PTFE** : chaque chambre de prélèvement est en PTFE
- **modèles avec séparateurs en PTFE** : la chambre de prélèvement est découpée par des séparateurs en PTFE correspondant aux zones de prélèvement

3 Préleveurs multi zones communicantes (n zones - 1 chambre)

- pour le prélèvement d'un échantillon moyen représentatif de plusieurs points
- le prélèvement se fait en plusieurs points, le tube intérieur est d'un seul tenant, les zones de prélèvements sont communicantes et l'échantillon est réparti dans une seule chambre de prélèvement

Code couleur

Chaque préleveur est livré avec 5 boutons colorés (rouge, vert, bleu, jaune et noir), permettant l'identification immédiate du préleveur (type de prélèvement, etc.).

Étiquettes de validation de prélèvement Close-it®



feuille d'aluminium autocollante permettant la fermeture de l'orifice de prélèvement provoqué par le percement du sac, du carton, du sachet, etc.

Voir page 201